Mise en place du filet raineur

1 Sur une feuille du tirage à réaliser, tracez au verso et recto une ligne pour positionner le filet raineur et la contrepartie double.

Photo 1

Photo 2

2 2 Prenez la contrepartie double en retirant l'adhésif sur lequel est marqué 1 step (photo 3), positionnez-la à cheval sur le tracé.
Celui-ci reste apparent entre les deux contreparties (photo 4).

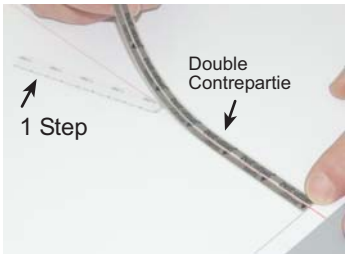

Photo 3

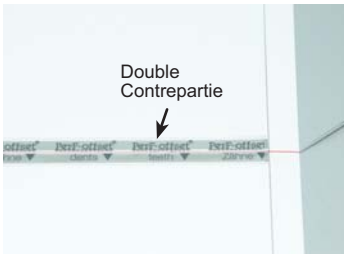

Photo 4

3 Ensuite, prenez le filet raineur et retirez la bande plastique sur laquelle est imprimé 1 step (photo 5) et faites-le coïncider avec la ligne marquée au verso (photo 6).

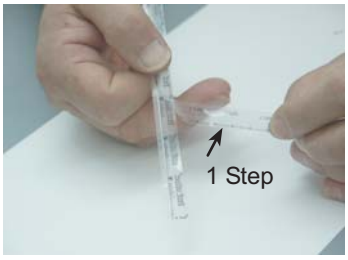

Photo 5

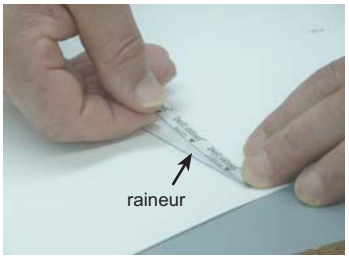

Photo 6

Mise en place du filet raineur

4 Retirez les protections plastiques sur les Perfoffset au verso et au recto de la feuille (photo 7 & 8).

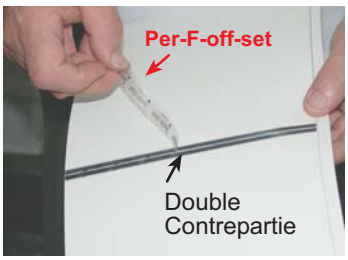

Photo 7

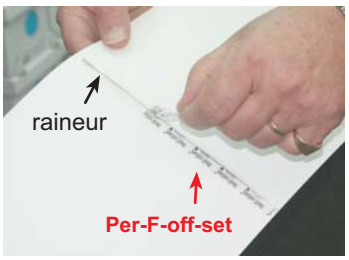

Photo 8

5 Vaporisez la table de marge de la machine avec de l'antiadhésif au silicone.

Photo 9

6 Pour finir, faites entrer la feuille de papier équipée du Perfoffset dans la machine, en pression, à vitesse lente ou par impulsions.

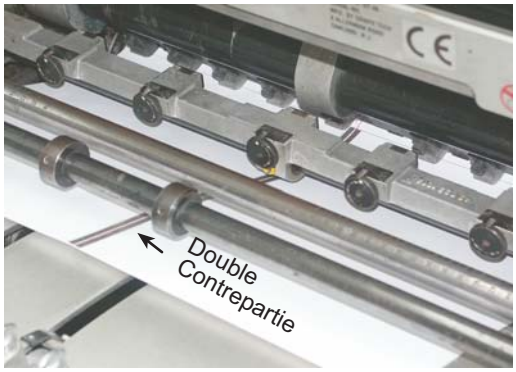

Photo 10